

ФРИЗЕР ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО НІМ-01, НІМ-03

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за покупку и использование фризера для мягкого мороженого НІМ-01, НІМ-03!
Для обеспечения максимальной эффективности работы данного изделия, уменьшения ненужных потерь и травм, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.


1. Технические характеристики

Модель	Напряжение	Мощность (кВт)	Хладагент	Производительность	Размеры (мм)	Вес нетто (кг)
НМ-01	220В/50Гц	1,1	R290/0.6кг	13-18л/ 8-11кг	422*592*622	59
НМ-02	220В/50Гц	1,7	R290/0.9кг	18-25л/ 11-16 кг	518*740*1280	135
НМ-03	220В/50Гц	1,7	R290/1кг	18-25л/ 11-16кг	518*740*780	108

Примечание:

- 1) Производительность машины измеряется при стандартных условия температуры рабочего помещения (7-25 С)
- 2) Производительность рассчитана в часах из условий использования 60-70 грамм хладагента.

2. Схема холодильного агрегата

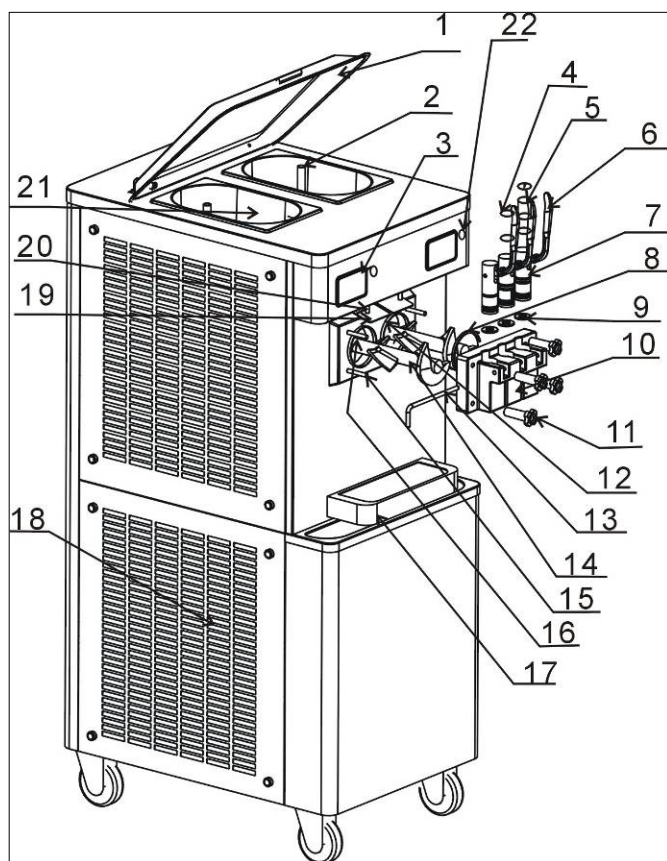

1. Крышка
2. Удлинительная трубка
3. Панель управления
4. Поршневое кольцо
5. Поршневое кольцо с защитой от перекрестных помех
6. Ручка
7. Поршень
8. Блок разгрузки
9. Кольцо-звезда
10. Корпус разгрузочного блока
11. Пластиковая гайка
12. Декоративная панель
13. Приемная пластина
14. Вал стартера
15. Болт разгрузочного блока
16. Барабан мешалки
17. Приёмная плита
18. Боковая панель
19. Пластина бесконтактного переключателя
20. Кнопки бесконтактного выключателя
21. Накопитель
22. Электронный выключатель замка

3. Меры предосторожности

3.1. Подключение к источнику электропитания


1. При подключении убедитесь, что машина надёжно заземлена
2. Убедитесь, что значение напряжения сети электропитания соответствуют характеристикам, указанным в данной инструкции или на шильдике машины.
3. При подключении питания убедитесь, что установлено защитное устройство, предотвращающее короткое замыкание.
4. Убедитесь, что штепсельная вилка установлена надёжно и плотно сидит в гнезде розетки. При отсутствии надёжного контакта высока вероятность нагрева в месте соединения, что может привести к возгоранию.
5. Во избежание возгорания, машину запрещено подключать к удлинителю. Используйте штепсельную вилку только для прямого подключения к розетке.
6. Площадь подключения силового провода должна быть не менее 2,5 м. В противном случае линия может быть перегружена, падение напряжения может повредить машину.

Примечание:

1. Во избежание воздействия вибрации при транспортировке машины, оборудование разрешено вводить в эксплуатацию только спустя 24 часа с момента установки в рабочем помещении.
2. Температура исходного сырья должна быть в пределах от +7 до 40С. Если температура выходит за пределы допустимого диапазона, это может нанести вред машине.
3. Во избежание воздействия хладагента следует регулярно вытирать пыль с выпускного отверстия горячего воздуха.
4. Для машины с источником питания 380 В необходимо проверить направление вращения вала двигателя машины. При вращении вала в направлении против часовой стрелки, необходимо поменять местами одну из двух фаз двигателя.

3.2. Чистка



1. Перед введением машины в эксплуатацию протрите все контактирующие с продуктом поверхности машины с использованием дезинфицирующего средства.
2. При выявлении порчи продукта или наличия остатков продукта рекомендуется удалить остатки продукта и продезинфицировать поверхность.

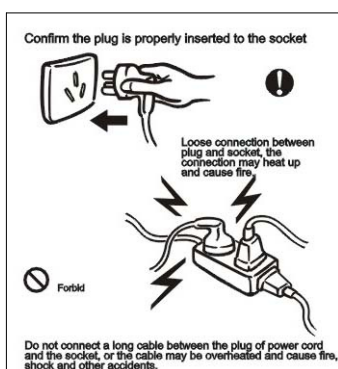

4. Установка

1. Оборудование необходимо установить на горизонтальной и устойчивой поверхности.
2. Убедитесь, что поверхность под машиной сухая, вблизи машины отсутствуют источники тепла. В противном случае, расстояние до нагревательных приборов (от 70С и выше) должно составлять не менее 50см.

3. Установите машину, избегая прямого попадания солнечных лучей или дождя.
4. Для наиболее качественной вентиляции воздуха вокруг машины, соблюдайте расстояние не менее 30 см от каждой из сторон оборудования до стены.
5. Для обеспечения отвода тепла оставьте пространство не менее 1,5м от выпускного отверстия горячего воздуха.

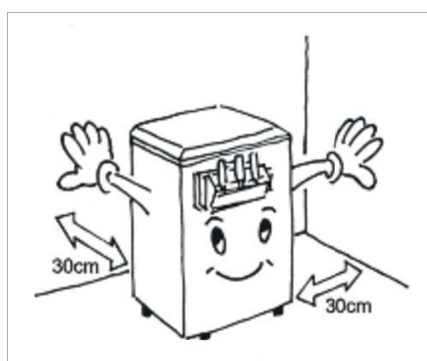
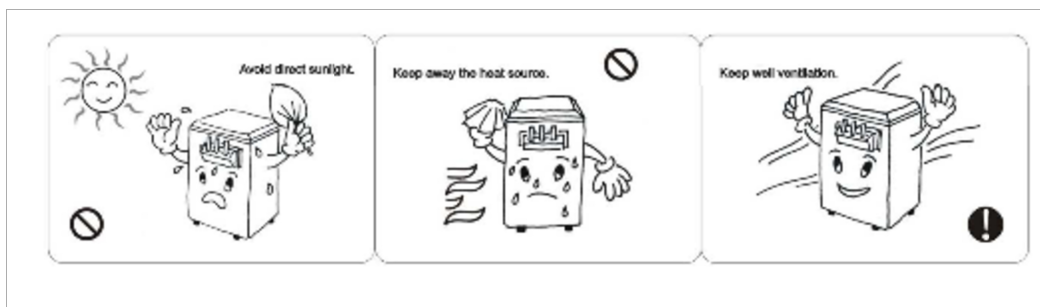


5. Эксплуатация

5.1. Порядок работы

- 1) Подсоедините две расширительные трубки к каждому накопителю соответственно
- 2) Добавьте продукт в бункер машины. Мякоть поступает в мешалку накопителя через нижнее отверстие расширительной трубки.
- 3) Подождите около 2 минут до тех пор, пока продукт полностью не поступит в накопитель.
- 4) Нажмите кнопку «Пуск» на панели управления и запустите машину.
- 5) Сначала включится двигатель мешалки, вентиляторы компрессора и конденсатора начнут работать спустя 30 секунд.
- 6) На данном этапе горячий воздух будет выходить из выпускного отверстия конденсатора, при этом температура в барабане начнёт снижаться.
- 7) Цикл приготовления мороженого будет окончен спустя 15-20 минут. Для остановки машины нажмите кнопку «Стоп».

Примечание: При поднятии крышки накопителя, соответствующая мешалка будет остановлена. Готовое мороженое сразу начнёт поступать из сливного отверстия.

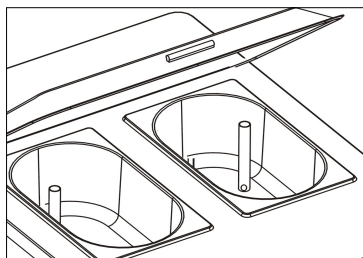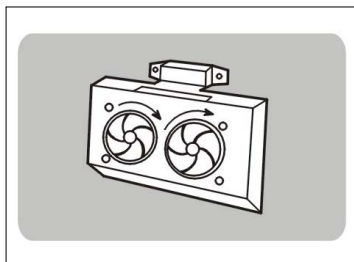

5.2. Предостережения

1) Во время выгрузки продукта из накопителя, уровень продукта в мешалке также снижается. Если небольшое количество продукта осталось в системе слива, возможно появление нехарактерного звука при работе машины. По окончании слива мороженого убедитесь, что нижнее отверстие расширительной трубки не закупорено.

2) Машина прекращает работу автоматически, при достижении продукта требуемой консистенции. В этом случае загорится индикатор «Overload» на панели управления, машина перезагрузится через 5 минут. Если необходимо продолжить производство несмотря на работающий индикатор, потяните за любую ручку на блоке выгрузки.

3) Если мороженое не выгружено из накопителя при достижении необходимой консистенции, рекомендует не нажимать кнопки «Перегрузка», «Сброс» или «Выход», в противном случае возможен риск поломки машины.

4) По окончании цикла, выгрузите продукт из накопителя и подождите несколько минут перед началом следующей загрузки продукта.

5.3. Настройка консистенции продукта

Принцип регулировки консистенции конечного продукта основан на том, что нагрузка двигателя мешалки увеличивается с течением тока. Цепь управления реагирует, когда ток достигает определенной точки, и останавливает машину. Изначально оптимальная консистенция продукта установлена на заводе, однако при изменении требований к продукту, оператор может самостоятельно внести изменения в параметры машины. В зависимости от модели машины, есть два метода регулировки консистенции продукта.

5.3.1. Модели со ступенчатым регулятором

Для регулировки консистенции конечного продукта необходимо открыть боковой отсек машины, чтобы получить доступ к регулятору шага, расположенному в электрическом шкафу машины.

1) Если машина не останавливается, когда мороженое достигает требуемой консистенции, переместите регулятор на более мягкий шаг, пока машина не остановится.

2) Если машина останавливается из-за перегрузки, а мороженое недостаточно твердое, следует подтолкнуть регулятор к более жесткому шагу.

3) Машине необходимо дать поработать в течение одной минуты, прежде чем пытаться подтолкнуть регулятор к следующему шагу. В противном случае, эффект регулировки будет ухудшен.

4) Регулятор твердости имеет 9 ступеней, консистенция продукта увеличивается в цифровом порядке.

5.3.2. Модели с регулировкой консистенции на панели управления

1) Удерживайте кнопку «Сброс / Настройка консистенции» более 2 секунд, пока цифра на дисплее не начнет мигать.


2) Нажмите кнопку «Увеличить (+)» или «Уменьшить (-)» для регулировки консистенции продукта. Регулировка осуществляется в диапазоне от 1 до 15, где: 1 – самая низкая консистенция, 15 – самая высокая консистенция продукта.

3) По окончании настройки параметра нажмите кнопку «Пуск» или «Стоп» для подтверждения изменений параметра.

6.1 Панель управления (Тип 1)


1. Кнопка «Произвести/Остановить»
2. Кнопка «Помыть/Остановить»
3. Кнопка «Сброс/Настройка жёсткости»
4. Кнопка «—»
5. Дисплей «Шаг/Время»

6. Дисплей «Счётчик»
7. Дисплей «Температура мороженого»
8. Светодиодный индикатор

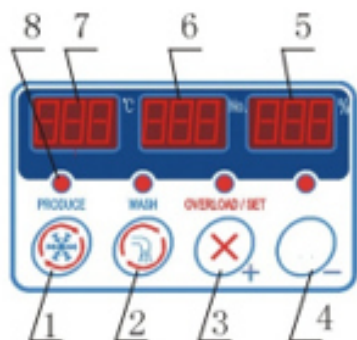

№	Название	Функция
1	Кнопка «Пуск / Пауза»	При нажатии запускает цикл производства мороженого
2	Кнопка «Мойка / Стоп»	При нажатии на кнопку останавливает машину / включает режим мойки
3	Кнопка «Сброс / Настройка консистенции»	При нажатии на кнопку сбрасывает режим перегрузки машины, при длительном удержании кнопки включает режим настройки параметров консистенции продукта. Увеличивает значение параметра в режиме настройки консистенции
4	Кнопка «Уменьшить»	При нажатии на кнопку уменьшает значение параметра.
5	Индикатор	Световой индикатор, оповещающий пользователя о состоянии машины (Работа, мойка, перегрузка)
6	Температура	Позволяет отслеживать температуру продукта внутри накопителя
7	Счётчик продукта	Отображает количество продукта в накопителе
8	Счётчик времени	Отображает время приготовления продукта


6.2. Панель управления (Тип 2)

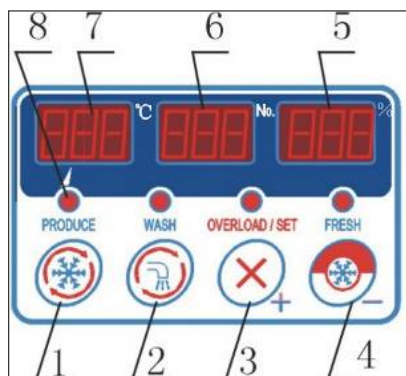

1. Кнопка «Произвести/Остановить»
2. Кнопка «Помыть/Остановить»
3. Кнопка «Сброс/Настройка жёсткости»
4. Кнопка «Температурный режим»
5. Дисплей «Шаг/Время»
6. Дисплей «Счётчик»
7. Дисплей «Температура мороженого»
8. Светодиодный индикатор

№	Название	Функция
1	Кнопка «Пуск / Пауза»	При нажатии запускает цикл производства мороженого
2	Кнопка «Мойка / Стоп»	При нажатии на кнопку останавливает машину / включает режим мойки
3	Кнопка «Сброс / Настройка консистенции»	При нажатии на кнопку сбрасывает режим перегрузки машины, при длительном удержании кнопки включает режим настройки параметров консистенции продукта. Увеличивает значение параметра в режиме настройки консистенции
4	Кнопка «Уменьшить» / Настройка температуры / Режим поддержания температуры	При нажатии на кнопку уменьшает значение параметра. Переключает режим настройки температуры и её поддержание
5	Индикатор	Световой индикатор, оповещающий пользователя о состоянии машины (Работа, мойка, перегрузка)
6	Температура	Позволяет отслеживать температуру продукта внутри накопителя
7	Счётчик продукта	Отображает количество продукта в накопителе
8	Счётчик времени	Отображает время приготовления продукта

6.3. Система сброса и перезапуска счётчика

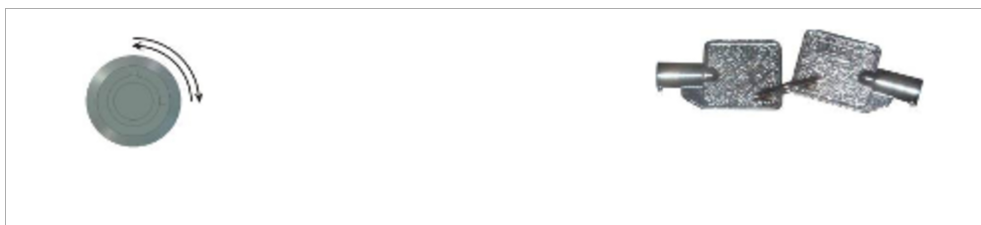



6.4. Счётчик количества продукта

Счётчик продукта отображает количество изготовленной продукции в течение периода эксплуатации машины. Значение параметра отображается от 0 до 999. При достижении максимального значения необходимо сбросить счётчик. Для этого вставьте ключ в гнездо замка-выключателя и поверните ключ. Счётчик будет обнулён.

7. Мойка машины



7.1. Предварительная очистка машины

1) Открутите четыре пластмассовые установочные гайки для выпускного блока, вращая их против часовой стрелки. Снимите блок разгрузки.

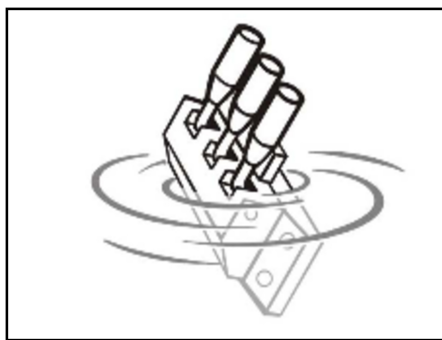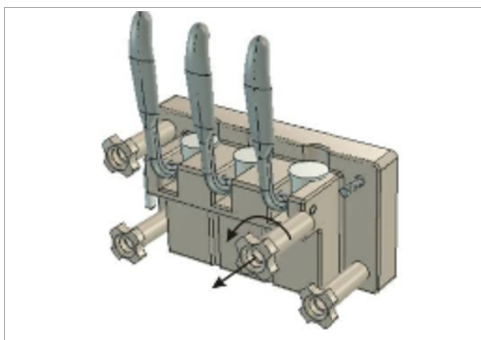

2) Вымойте накопитель, вал мешалки и расширительную трубку с использованием моющего и дезинфицирующего средства.

3) Поместите блок разгрузки в воду с использованием слабого раствора моющего средства и потяните ручку от 2 до 3 раз. Снимите поперечину, вытащите поршень из блока, почистите поперечину и поршень.

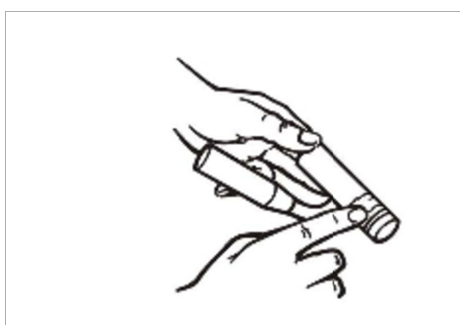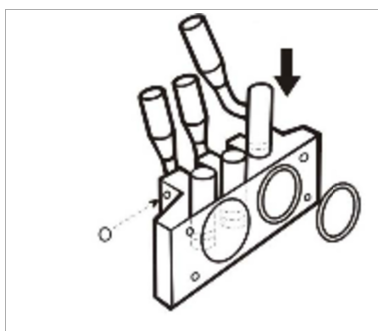

7.2. Мойка по окончании работы

Налейте воду в накопитель и нажмите кнопку «Мойка», чтобы запустить мешалку в течение 3- 5 минут, пока остатки мороженого в барабане мешалки не растворятся в воде. Слейте воду из барабана, потянув за ручку. Повторите вышеописанную процедуру несколько раз.

7.3. Мойка блока разгрузки

Повторите действия, указанные в разделе 7.1 пунктов 1-3.

8. Обслуживание

8.1. Общие положения


Поддерживайте чистоту оборудования по окончании смены и перед началом эксплуатации. Во избежание заражения продукта болезнетворными бактериями, регулярно дезинфицируйте поверхности машины, соприкасающиеся с продуктом. Во избежание поломки машины или короткого замыкания, по окончании мойки деталей машины, тщательно просушите их перед установкой на место. Регулярно проверяйте натяжение ремня двигателя, при обнаружении его ослабления отрегулируйте межосевое расстояние между шкивом и двигателем мешалки. Обесточьте машину по окончании рабочей смены.

9. Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Машина не запускается	Сбой питания	Проверьте подключение к сети электропитания
	Выключатель питания повреждён	Замените на аналогичный
	Отсутствует питание в цепи управления.	Трансформатор в цепи управления сгорел, замените
	Сработала защита от перегрузки.	Проверьте напряжение сети
Система охлаждения не работает	Температура достигла заданного значения	Данное причина не является проблемой, дождитесь когда температура возрастёт, включится система охлаждения.
	Недостаточное значение напряжения источника питания	Проверьте источник электропитания
	Недостаточная площадь сечения силового кабеля	Установите кабель большей площади поперечного сечения
	Конденсатор повреждён	Замените на аналогичный
	Компрессор поврежден	Замените на аналогичный
	Защита от перегрузки сработала	Проверьте цепь электропитания
	Утечка хладагента из трубы	Устраните протечку, долейте хладагент в систему
Мешалка не работает	Конденсатор повреждён	Замените на аналогичный
	Двигатель поврежден	Замените на аналогичный
	Защита от перегрузки сработала	Проверьте цепь электропитания
Индикатор перегрузки включен или мигает	Слишком много воды и недостаточно сахара в продукте.	Измените состав продукта, уменьшите количество воды и добавьте сахар
	Слишком высокая консистенция мороженого	Настройте консистенцию мороженого п. 5.3
	Редуктор вышел из строя	Отремонтируйте или замените на аналогичный
	Защита от перегрузки сработала	Проверьте цепь электропитания
Низкая производительность	Недостаточная циркуляция воздуха в машине	Следуйте указаниям согласно разделу 5.3

	Отсутствие хладагента в системе	Залейте хладагент
	Температура испарителя недостаточно высока	Отрегулируйте расширение или замените клапан
	Трубопровод системы охлаждения забит или оказался заморожен	Слейте хладагент из системы. Высушите и очистите трубопровод, залейте хладагент.
Утечка продукта	Утечка продукта или воды из блока разгрузки	Замените все уплотнительные соединения
	Утечка воды в редукторе	Подтяните все крепежные болты
	Образование конденсата на медной трубке охлаждающей системы	Данное условие не является проблемой
Мороженое не поступает из накопителя	Цилиндр смесителя пуст	Добавить материал в накопитель
	Высокая консистенция мороженого	Настройте консистенцию мороженого п. 5.3
	Клапан не достаточно открыт	Откройте клапан
	Миксер не работает	Проверьте соответствующую цепь для двигателя
	Переключатель не работает	Проверьте переключатель автоматического перемещения
	Винт смесителя не установлен	Установите винт

3#

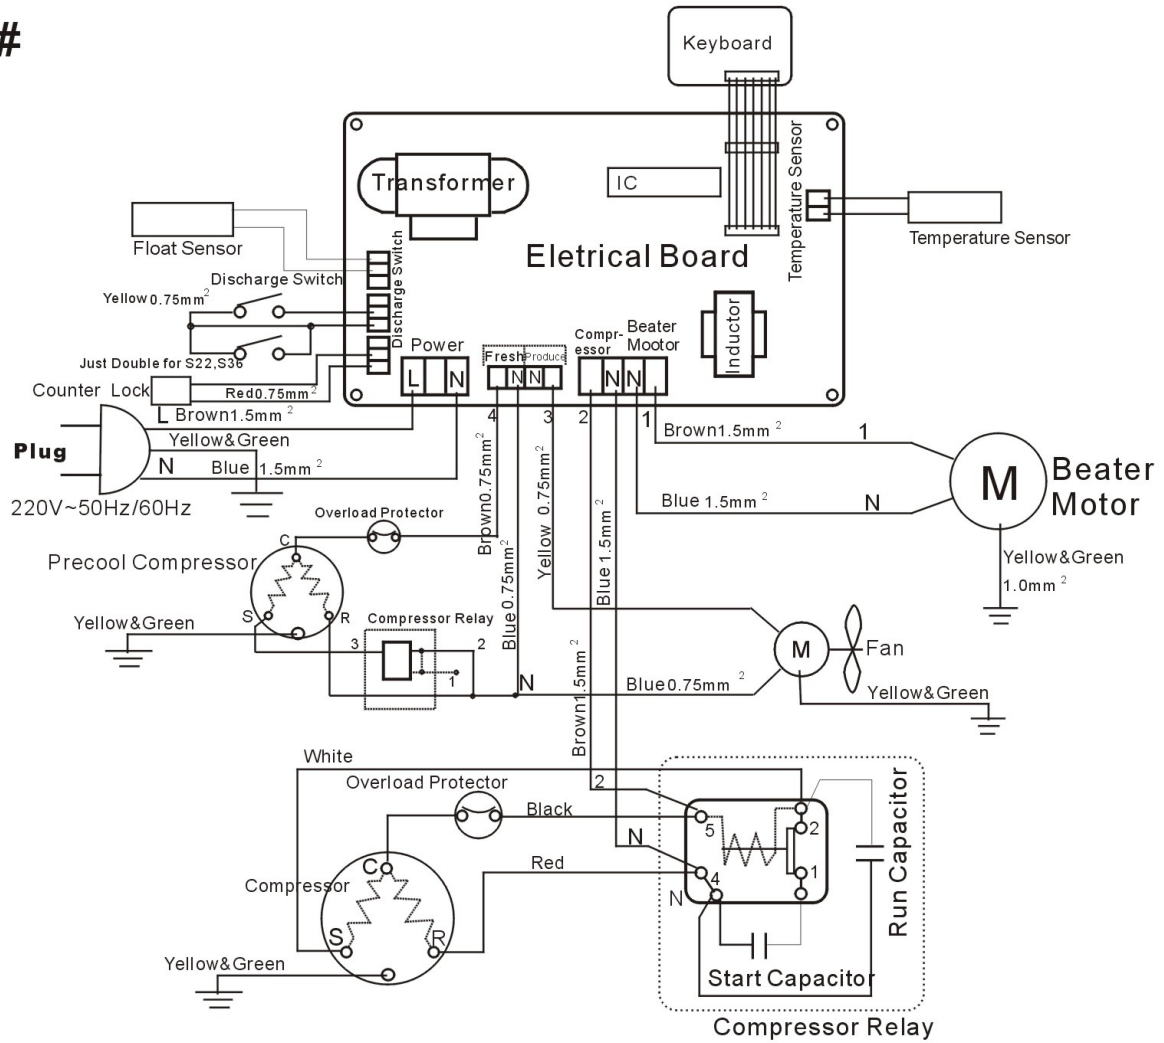

Precooling Series Ice Cream Machine Electrical Diagram