


Гриль контактный HSG37E PRO/HSG41E PRO

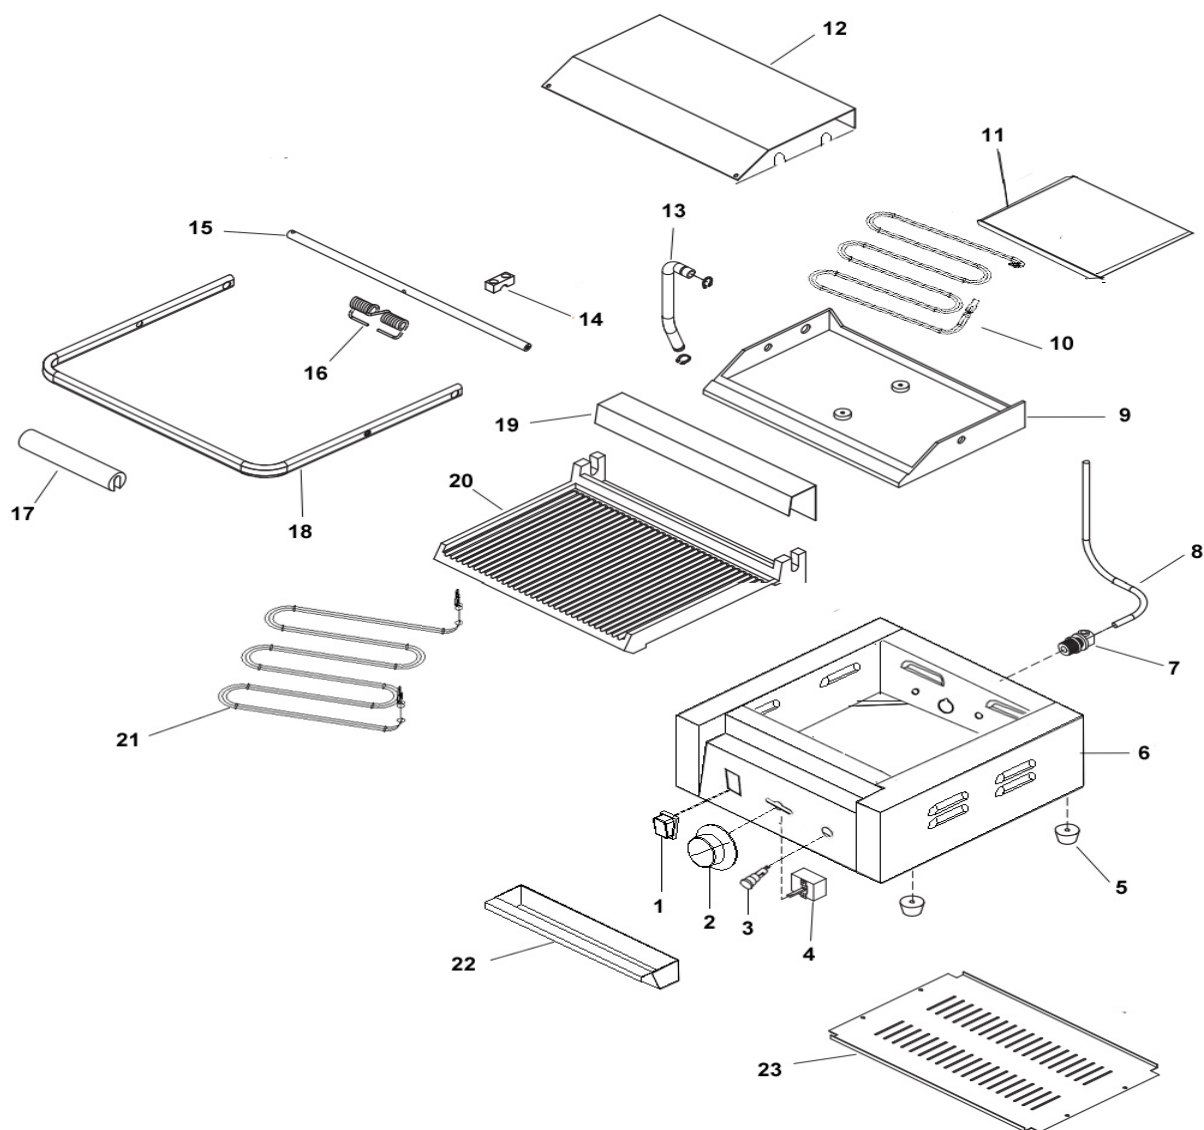

№	Англ. яз наименование:	Русс. яз наименование:
1	Power Switch	Сетевой выключатель
2	Control Knob	Регулятор (управления)

3	Heating Indicator Light (Green)	Индикатор нагрева (зеленый)
4	Thermostat	Термостат
5	Rubber Foot	Резиновая ножка
6	Stainless Steel Body	Корпус из нержавеющей стали
7	Power Cord Restraint	Фиксатор сетевого шнура
8	Power Cord	Сетевой шнур
9	Top Plate	Верхняя панель
10	Top Heating Element	Верхний нагревательный элемент
11	Insulation Cotton	Теплоизоляция
12	Top Cover	Верхняя крышка
13	Wire Tube	Кабельный канал
14	Brass Saddle Clamp	Латунный хомут
15	Hinge Axle	Ось петли
16	Handle Spring	Пружина ручки
17	Plastic Handle Grip	Пластиковая рукоятка
18	Steel Handle	Стальная ручка
19	Shield Cover	Защитный корпус
20	Bottom Plate	Нижняя панель
21	Bottom Heating Element	Нижний нагревательный элемент
22	Drip Tray	Поддон для сбора жира
23	Bottom Cover	Нижняя крышка