

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС

RH-10



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спиральный миксер RH-10 - это новый тип месильного аппарата. И месильный орган, и чаша вращаются, что значительно повышает скорость и эффективность перемешивания. Машины оснащены защитным кожухом, просты в эксплуатации и безопасны. Они хорошо выглядят и легко чистятся, подходят для смешивания муки в отелях, ресторанах и общественных столовых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Рейтинг IP	Объем дежи	Максимальная емкость	Размеры, мм
RH-10	~220V	50Hz	0.65kW	IPX1	10L	4kg	630×315×600

2. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВАЖНО

Установка и техническое обслуживание проводится квалифицированным персоналом от производителя, который не несет ответственности за неправильную установку.

Работа и примечания


1. Установите спиральный миксер на сухую горизонтальную плоскость (или опору), крепко зафиксируйте.
2. Перед использованием убедитесь, что источник питания соответствует требуемому для машины, а внешний заземляющий провод надежно подключен.
3. Убедитесь, продукты загружены ниже уровня макс. емкости.
4. Перед началом работы убедитесь, что защитная крышка снята.
5. Не кладите руки и твердые предметы в чашу при работе.
6. Не держите ремни и цепи и не тяните их руками.

Техническое обслуживание

1. Время непрерывной работы не должно превышать 10 минут.
2. После использования очистите машину, чтобы избежать роста бактерий.
3. Коробка передач заполнена специальной смазкой, которая прослужит шесть месяцев. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

Рабочая зона

При нормальных рабочих условиях с целью обеспечения наилучшего качества эксплуатации машины, необходимо соблюдать определенное расстояние в рабочей зоне машины.

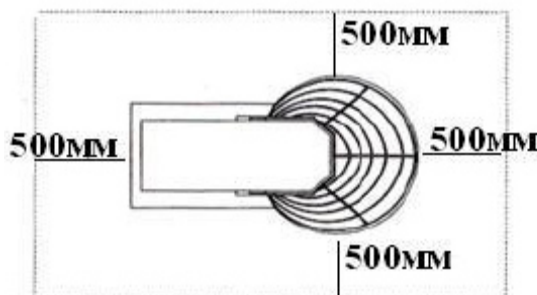

ВНИМАНИЕ: Перед техническим обслуживанием на машине должно быть отключено электропитание.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Месительный вал не вращается после включения	Электрические разъемы ослаблены	Проверьте электрическую цепь, затяните эти ослабленные разъемы
Квадратный стержень дрожит	Стопорные болты ослаблены	Затянуть эти болты
Слишком высокая температура двигателя	Отсутствие напряжения	Проверьте напряжение питания
	Перегруз	Меньшая нагрузка
Шум в коробке передач	Смазка недостаточна	Добавить или заменить смазку
	Цепи свободные	Затянуть цепи
Мешалка соприкасается с чашей	Мешалка деформирована	Отремонтировать или заменить деформированную часть

Обратите внимание: прибор не может очищаться большим количеством воды.

