




ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПИЦЦЫ DR-30

1. Порядок установки

- 1.1 Аккуратно снимите защитную пленку, избегайте контакта с предметами, которые могут повредить поверхность прибора. Проверьте, не повреждена ли машина. В случае повреждения свяжитесь с производителем.
- 1.2 Машина должна быть установлена в сухом помещении с достаточной вентиляцией и освещением. Установите машину на ровной, твердой поверхности, например на рабочий стол (высотой около 700–900 мм), оставив вокруг него пространство в 150 мм для удобства использования и чистки машины.
- 1.3 Вызовите электротехнический персонал для подключения машины к электрической сети. В качестве электрических проводов рекомендуется использовать медные провода (не менее 2,5 мм²). Важно иметь хорошую систему заземления и защитный выключатель (5-10А).
- 1.4 В целях безопасности прежде, чем вставить вилку в розетку необходимо тщательно проверить кабель и убедиться, что он не поврежден. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Не допускается тугое натяжение кабеля от прибора к розетке, также установка машины непосредственно на кабель.

Примечание: Устройство является сертифицированным товаром, который был настроен и проверен техническим персоналом перед тем, как выпустить его с производства. Запрещается самостоятельно разбирать или модифицировать прибор без разрешения производителя. В противном случае компания снимает с себя любую ответственность за возможные последствия.

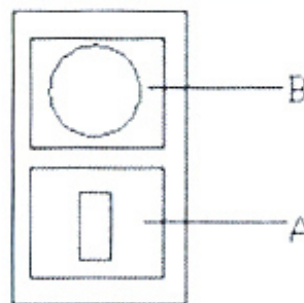

2. Порядок эксплуатации

- 2.1 На передней панели машины расположены следующие элементы управления:

A--Красная кнопка для остановки машины

B--Зеленая кнопка для запуска машины

2.2 Проверка исправности

После подключения кабеля питания к электрической сети машина готова к проверке исправности. Для запуска: нажмите зеленую кнопку, машина начнет работать. Для остановки: нажмите красную кнопку, машина прекратит работу. Запустите машину вхолостую и дайте ей поработать в течение одной минуты. Убедитесь, что не возникло неисправностей.

- 2.3 Перед каждым циклом запуска убедитесь, что машина идеально чистая, особенно те поверхности, которые соприкасаются с тестом.

При необходимости проведите очистку.


Внимание: перед включением машины уберите мелкие предметы и руки от валков!

2.4 Процесс формовки круглых листов теста

- 2.4.1 После включения машины поместите в нее небольшое количество теста (50–500 г),

которое предварительно подошло (не менее 4–6 часов), слегка примните его с боков и присыпьте сухой мукой, чтобы оно легко проходило через верхние валки.

2.4.2 После прохождения через верхний валок вы увидите тонкое тесто овальной формы. Захват автоматически повернет тесто на 90° к нижнему валку. После этого тесто выйдет на разгрузочную пластину в виде диска. Форма теста не будет идеально ровной, поэтому его необходимо доработать вручную.

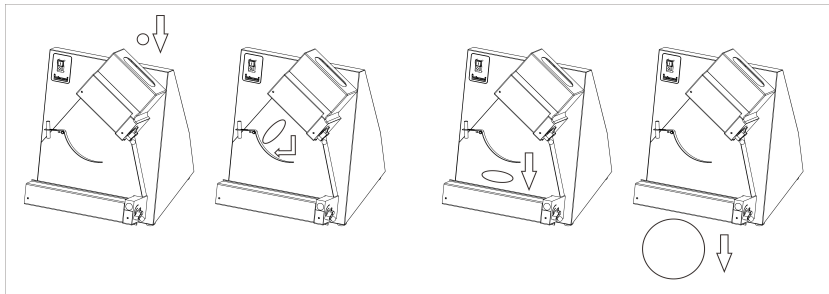


2.5 Использование фигур для формирования различных форм, таких как прямоугольники, квадраты и т. д.

Для методов работы обратитесь к пункту 2.4. Прежде чем вводить тесто в отверстие верхней крышки с помощью ножа или специального инструмента, нарежьте его на примерные формы. Затем введите тесто в отверстие верхней крышки и пропустите его через валки. Доступны следующие варианты действий: А) пропустить тесто только через самый верхний валок. В) пропустить тесто через самый верхний и самый нижний валки. С) пропустить тесто через самый верхний валок, затем быстро повернуть его на 90° вручную и пропустить через самый нижний валок.

2.6 Регулировка толщины раскатки

Рекомендуется регулировать толщину раскатки машины в зависимости от свойств теста, веса, толщины, размера и формы диска. Правильное регулирование машины осуществляется опытным путем. Машина изначально отрегулирована для пиццы среднего размера. Регулируйте устройство следующим образом, чтобы получить тесто разной толщины: А) Выключите машину. Б) Отрегулируйте ширину между самыми высокими валками. Потяните за черную ручку, чтобы разблокировать рычаг, а затем поверните рычаг в нужное положение. По часовой стрелке – уменьшение толщины, против часовой стрелки – увеличение толщины. (Рис. 3)



ПРИМЕР: ширина между верхними валками в два раза больше ширины между нижними валками.

3. Меры предосторожности

Внимание: во избежание возникновения опасных условий и/или возможных травм, вызванных поражением электрическим током, механическими деталями, возгоранием или нарушениями гигиены, необходимо пошагово следовать указаниям по технике безопасности:

3.1 Поддерживайте порядок в рабочей зоне. Отсутствие порядка может привести к возникновению несчастных случаев.

3.2 Учитывайте условия окружающей среды. Не используйте машину в сырых, влажных или плохо освещенных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газа.

3.3 Не допускайте детей и посторонних лиц к машине или рабочей зоне.

3.4 Не прикасайтесь к выключателю и кабелю мокрой рукой.

3.5 Используйте машину только при правильном напряжении. Нормальное использование дает лучшие результаты работы.

3.6 Одевайтесь соответствующим образом. Не носите висящую одежду или любые другие аксессуары, которые могут зацепиться за детали машины. Используйте нескользящую обувь. В целях гигиены и безопасности держите волосы завязанными и надевайте защитные перчатки.

3.7 Берегите кабель, не выдергивайте его из розетки.

Не оставляйте кабель вблизи источников высоких температур, острых предметов, воды или растворителей.

3.8 Вынимайте вилку из розетки, когда машина не используется, перед чисткой, обслуживанием и ее перемещением.

3.9 Убедитесь, что машина не повреждена. Перед использованием тщательно проверьте, работают ли все защитные механизмы. Убедитесь, что: съемные детали не загорожены, нет поврежденных элементов, все компоненты установлены правильно и все условия, которые могут повлиять на нормальное функционирование машины соблюдены.

3.10 При повреждении машины или возникновении каких-либо неполадок необходимо немедленно выключить устройство и обратиться за помощью к производителю. Ремонт может выполняться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей. Несоблюдение этих правил может представлять опасность для пользователя.

4. Техническое обслуживание

4.1 Перед проведением любого вида технического обслуживания или очистки необходимо вынуть вилку из розетки. Не используйте химические, абразивные или коррозионные средства. Категорически запрещается использовать проточную воду, абразивные и острые инструменты, такие как металлическая вата и т. д.; они могут повредить поверхность и нарушить гигиеническую безопасность прибора.

4.2 В гигиенических целях и для предотвращения неисправности прибора необходимо проводить его чистку каждый раз после использования с соблюдением всех необходимых правил.

4.3 Используя специальную щетку и деревянную лопатку, сначала очистите машину от остатков муки и теста, снимите их с крышек, двух направляющих A, выньте пружины B, C, удалите обрезки теста D, затем поверните регулирующие рычаги L-L1 в положение максимального открытия валков.

Аккуратно очистите машину и разобранные детали с помощью губки или ткани, смоченной водой и моющим средством.



Тщательно промойте и высушите впитывающими бумажными полотенцами, снова протрите все поверхности, соприкасающиеся с тестом, а затем протрите всю машину гладкой тканью со специальным дезинфицирующим средством для пищевых машин.

4.4 Установите все детали на место в следующем порядке: тестораскаточные валки, пружины, направляющие и защитные элементы.


4.5 Смазка валков и роликов

Валки и ролики необходимо смазывать каждый год. Снимите защиту, наклонную стенку, пружины и тесто отделители; открутите крепежные винты и снимите сначала заднюю панель A, а затем опоры B и C; снимите ролики DEFG и шарниры H I L M. Аккуратно очистите все эти детали с помощью губки, теплой воды и моющего средства, тщательно промойте и

высушите бумажными полотенцами. Смажьте оба валка и отверстия роликов достаточным количеством парафинового масла. Установите и закрепите все детали, начиная с последней снятой.

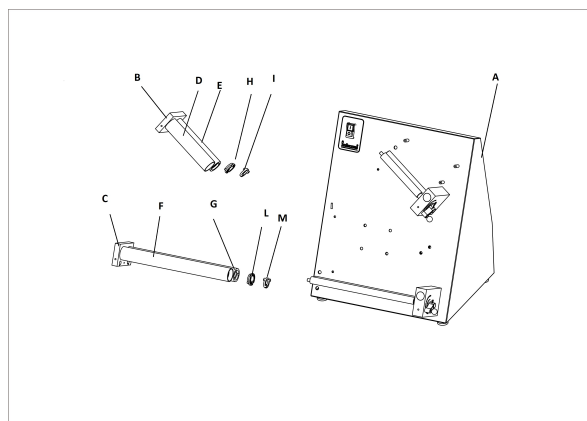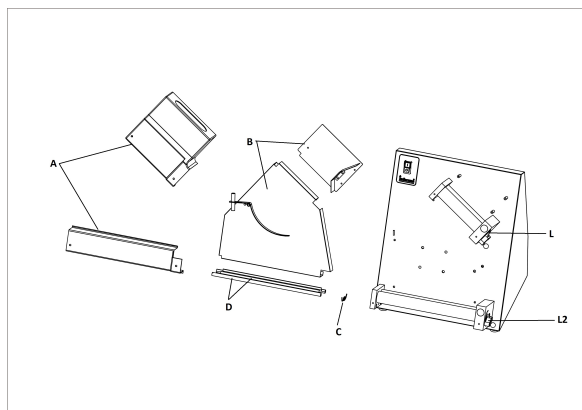

5.

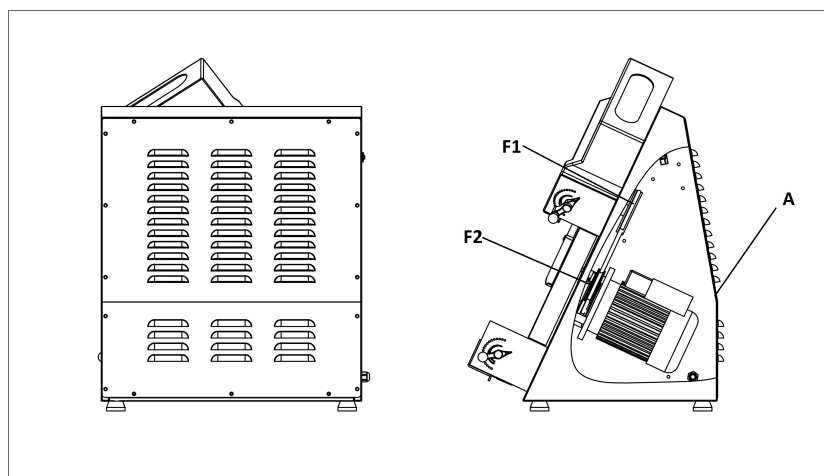


Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Машина не запускается	1. Электричество отсутствует 2. Неправильное входное напряжение. 3. Другие причины	1. Проверьте общий выключатель, штекер и питающий кабель. 2. Используйте соответствующее напряжение. 3. Прекратите использование машина и обратитесь в авторизованный сервисный центр или к производителю.
Машина проводит электричество	Провода касаются корпуса машины.	Проверьте провода, убедитесь, что они не касаются конструкции машины.
Только часть валков работает	1. Ремень сломан. 2. Червячное колесо изношено.	1. Замените ремень. 2. Замените червячное колесо.

6. Технические характеристики

Модель	DR-30
Напряжение (В)	~220 В
Частота (Гц)	50 Гц
Мощность двигателя (кВт)	0.37
Вес теста (г)	50-500
Диаметр пиццы (см)	10-30
Размеры (мм)	495X490X640

7. Схема электропроводки

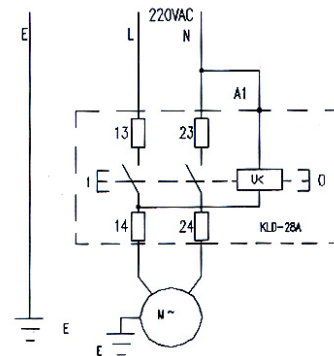

KLD: Переключатель М: Двигатель

FA: Термозащита двигателя