



ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА

Описание:



Тестораскаточная машина LSP380 специально разработана и изготовлена для работы в условиях высокой производительности с улучшенным двигателем и реверсивной тестораскаткой. Машина оснащена системой безопасной защиты, работает плавно и надежно. Яркий, но прочный дизайн, высокая автоматизация — все это идеально подходит для обслуживания в ресторанах, кафе и столовых. Все детали, контактирующие с пищей, изготовлены из нержавеющей стали со специальной обработкой поверхности в соответствии с международными стандартами в области гигиены.

Примечания:

1. Установите машину на сухой, ровной поверхности и надежно зафиксируйте.
2. Перед использованием убедитесь, что электропитание в сети соответствует требованиям на технической карточке машины и устройство надежно заземлено.
3. В случае если тесто раскатано недостаточно тонко, проверьте мощность работы двигателя.
4. Перед включением машины необходимо опустить защитный кожух.
5. Правила эксплуатации указаны на заводской табличке машины.

Технические характеристики:

Модель	Напряж-е	Частота	Мощ-ть	Длина валка	Скорость валка	Размеры
LSP380	~380 В	50 Гц	0.75 кВт	380 мм	133 об/мин	1630×730×1225 мм

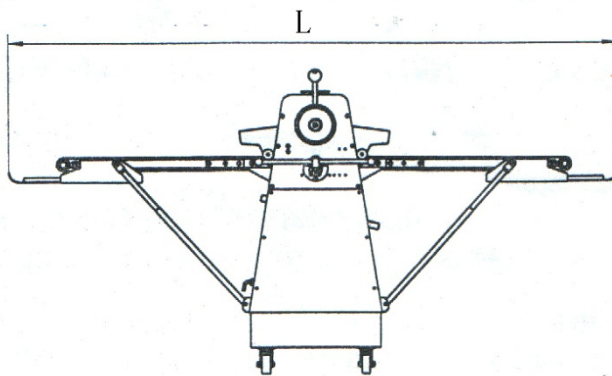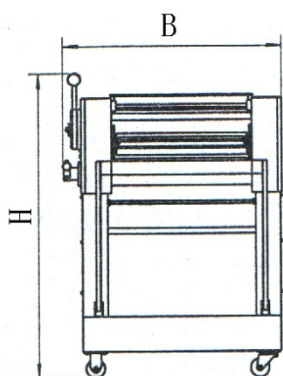

Техническое обслуживание:

ВАЖНО: Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться после извлечения вилки из розетки.

Двигатель и детали не должны быстро изнашиваться. Не забывайте очищать и проводить своевременное обслуживание машины, чтобы увеличить ее срок службы.

Рекомендации пользователям:

После каждого использования тщательно очищайте машину для соблюдения гигиенических норм.

Примерно раз в полгода добавляйте или меняйте смазку.

Раз в месяц проверяйте натяжение цепи.

Раз в полгода проверяйте исправность электрической цепи.

Способы устранения неисправностей:

Машина не запускается:

1. Отошли соединения в электрических разъемах.
2. Защита не сработала.

Защита не сработала:

1. Откройте крышку, проверьте, плотно ли вставлена вилка предохранительного выключателя.
2. Проверьте целостность электрической цепи предохранительного выключателя.

Машина перегрелась:

1. Слишком долгое время работы.
2. Недостаток напряжения, проверьте напряжение питания.
3. Перегрузка или неправильная работа машины.

Низкая эффективность:

1. Проверьте двигатель.
2. Ослабла цепь, снимите заднюю крышку, закрутите винт и натяните цепь, или замените ее.
3. При невозможности устранить вышеупомянутые неполадки, обратитесь к продавцу за техническим обслуживанием.

Внимание: запрещено мыть машину непосредственно под струей воды.

Каждая линия подачи питания, не имеющая штекера, должна быть подключена к переключателю на расстоянии не менее 3 мм от точки касания, установленному пользователем. Номинальный ток выключателя должен быть не ниже 35А.