




ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ

Инструкция по использованию

Модели: HPW-1, HPW-2

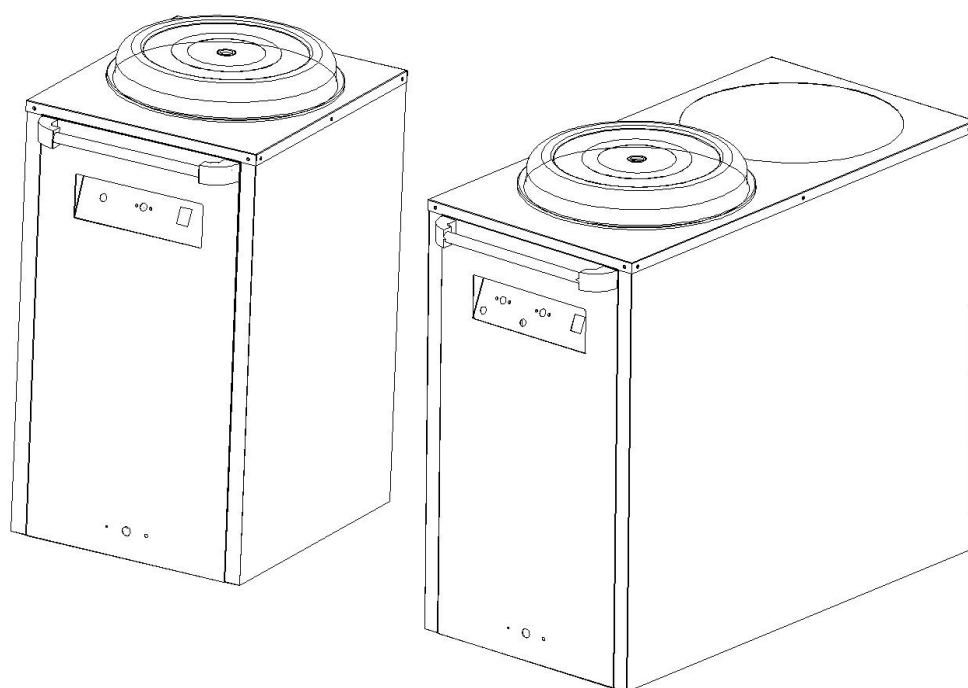

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования перед началом эксплуатации. Функции, характеристики и внешний вид устройства могут немного измениться со временем без предварительного уведомления.

> Гарантийный талон находится внутри настоящей инструкции.

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Для обеспечения правильного использования, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Продавец не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные неправильной эксплуатацией без ознакомления с настоящей ИНСТРУКЦИЕЙ.



Особенности:

- 1. Простота в эксплуатации;
- 2. Соблюдение санитарных норм на тарелках;
- 3. Удобство использования клиентами;
- 4. Подходит для шведского стола.

Технические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ	Электрические данные			Размеры (мм)
	Напряжени е (V)	Частот а (Hz)	Мощность (kW)	(Д)*(Ш)*(В)
HPW-1	220	50	0.4	455*555*925
HPW-2	220	50	0.8	455*950*925

Панель управления:

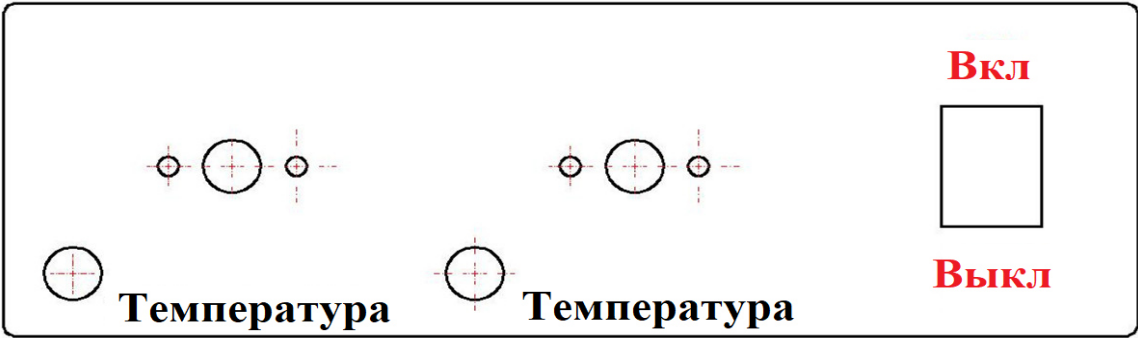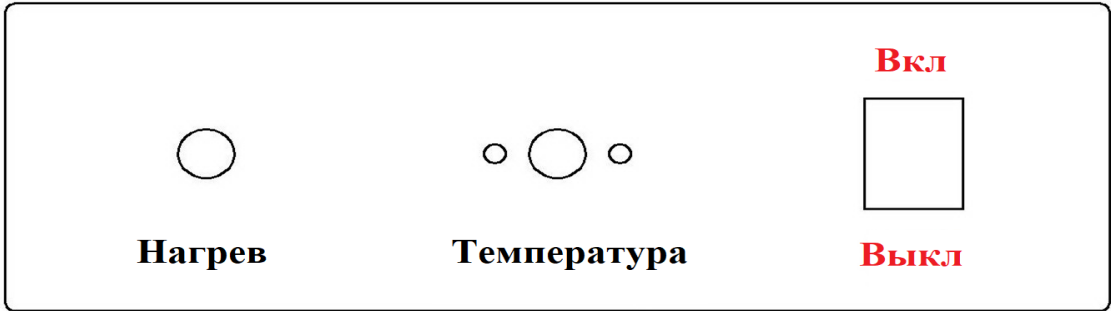

Установка:

Допустимый размер тарелки: 245-300 мм

1. Извлеките из упаковки пластину для закрепления пружин;
2. Выньте цилиндр для подогрева;
3. В комплекте с устройством 21 пружина;
4. Отрегулируйте необходимое количество пружин в соответствии с размером тарелки. Пружины необходимо вынимать снизу. Пожалуйста, соблюдайте баланс на трех сторонах пластины для тарелок, не увеличивайте и не уменьшайте количество с каждой стороны;
5. Отрегулируйте положение стойки в соответствии с размером тарелки;
6. Подключите источник питания. Убедитесь в том, что это надежный источник питания. Включите машину кнопкой «вкл».

Обратите внимание, перед загрузкой в диспенсер, тарелки должны быть сухими.

Обслуживание и очистка:

1. Во время чистки и технического обслуживания следует отключить питание во избежание несчастных случаев;
2. Не используйте влажное полотенце с агрессивным чистящим средством для очистки поверхности и нагревательного цилиндра машины;
3. Запрещается разбрызгивать воду или химию на машину!
4. Запрещается мыть электрические части машины проточной струей воды!

Безопасность:

1. Пользователи должны строго соблюдать нормы электробезопасности;
2. Все детали проходят проверку перед продажей. Техническое обслуживание предназначено только для штатного технического персонала, пользователи не должны пытаться отсоединять детали машины, особенно электрическую часть;
3. При возникновении нештатных ситуаций, таких как утечка, срабатывание выключателя, короткое замыкание, пользователи должны немедленно вынуть вилку из розетки и обратиться к специалисту по техническому обслуживанию для ремонта.

Условия гарантии:

1. Срок действия гарантии составляет двенадцать месяцев;
2. Подтверждение о сроке действия гарантии:

Считается со дня продажи за вычетом дня задержки, связанного с ремонтом или отсутствием аксессуаров. Если последний день срока действия является праздничным днём, то считается день, следующий за праздничным днем за последний день срока действия.

Внимание:

1. Неправильная установка, проверка, переделка и техническое обслуживание могут привести к ненужным потерям и травмам!
2. Перед использованием заземлите прибор!
3. Все неисправности, упомянутые выше, должны проверяться и устраняться профессионалами, пользователи не могут произвольно удалять детали машины

Гарантийный талон

Модель		Данные о покупателе	
Дата покупки		Печать и подпись продавца	
Серийный номер изделия			

Обратите внимание:

1. При покупке продавец должен правильно заполнить гарантийный талон. Гарантийный талон вступает в силу с подписью дилера и может быть использован для ремонта в случае возникновения неисправности в будущем;
2. При запросе на техническое обслуживание, пожалуйста, сообщите об этом нашей компании письмом, электронной почтой или по телефону, а также сообщите название продукта, номер модели, заводской серийный номер и подробную информацию о неисправности продукта.