Блендер для коммерческого использования

Блендер для коммерческого использования высокой производительности

Руководство по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Благодарим за покупку данного прибора. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации во избежание возможных травм или повреждения прибора. Уделите особое внимание при прочтении мер предосторожности. Храните данное руководство вместе с прибором, даже если вы переедете или продадите прибор, чтобы обратиться к инструкции в случае необходимости. Пользователям необходимо полностью понимать принцип работы прибора, а также осознавать все возможные последствия неправильной эксплуатации.

Руководство к панели управления

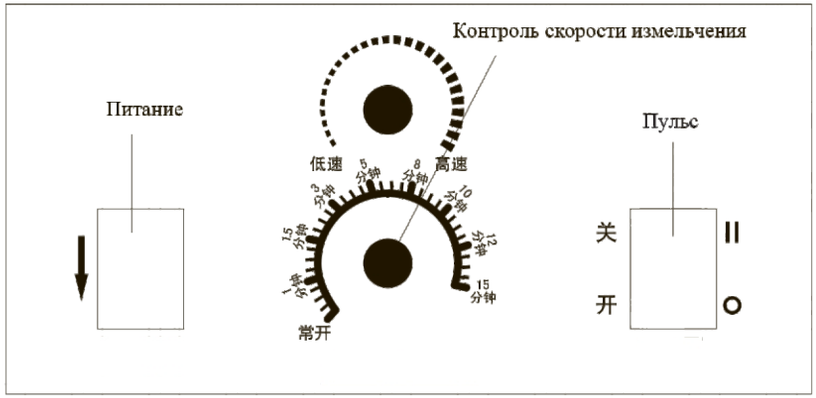

• Кнопка питания (расположена слева) на блоке двигателя позволяет запустить прибор на разных скоростях, в зависимости от выбранного параметра (ручка выбора скорости расположена посередине.
• Поверните ручку скорости по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость работы.
• Кнопка "Pulse" (справа) на блоке двигателя запускает двигатель на полную мощность. Двигатель остановится, если отпустить кнопку.
• Выключите двигатель и подождите пока он полностью остановится прежде, чем открыть крышку.
• Двигатель автоматически остановится, если снять емкость.
• Отключайте прибор от электросети, когда он не используется.

Внимание: Двигатель автоматически запустится, если вернуть емкость на блок двигателя, когда он оставался включенным. Это может привести к повреждению муфты сцепления двигателя и кувшина. Вставляйте кувшин в блок двигателя ТОЛЬКО при выключенном двигателе.

Схема электропроводки

Электросхема (моделей механического типа управления)

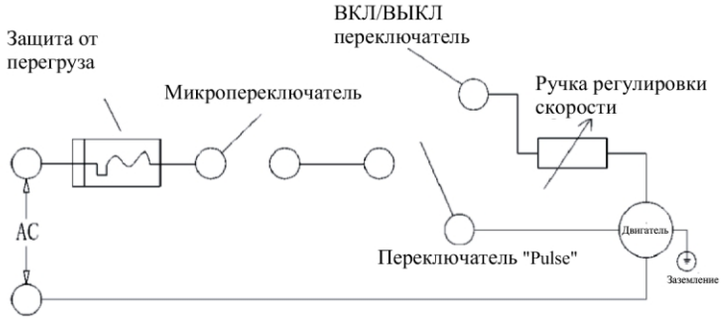

Модель	Описание	Мощность	Напряжение	Объём
HS-7235	**Коммерческий блендер, ручное управление**	**1500 Вт**	**220 В**	**2 л**
HS-010	**Коммерческий блендер, ручное управление**	**1600 Вт**	**220 В**	**2 л**
HS-767	**Коммерческий блендер, ручное управление**	**1800 Вт**	**220 В**	**2 л**

Способы устранения неполадок... Перед тем, как обращаться в сервис

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Двигатель прибора оснащен микропереключателем, поэтому если кувшин установлен неправильно, прибор не запустится	Правильно установите емкость на блок двигателя.
	Прибор оснащен микропереключателем на шумоподавляющей крышке, поэтому, если она не закрыта, двигатель не запустится	Плотно закройте шумоподавляющую крышку.
	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ не работает	Включите прибор с помощью переключателя ON/OFF на панели управления
	Таймер находится в позиции "0"	Переведите таймер в положение "ON"
Прибор останавливается во время работы	Активирован механизм защиты двигателя от перегрева.	Выключите прибор и выньте вилку из розетки. Дайте прибору остыть в течение примерно 20 минут, после чего снова включите прибор.
	Во время работы открывается шумозащитная крышка.	Проверьте, правильно ли закрыта шумозащитная крышка. Закройте ее, если она открыта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ваша безопасность и безопасность окружающих очень важны.

В настоящем руководстве, а также на вашем приборе приведены множество важных сообщений по технике безопасности. Всегда читайте все рекомендации по безопасности и соблюдайте их, так как они предупреждают о потенциальной опасности, дают указания о том, как уменьшить вероятность получения травмы, и сообщают о последствиях, которые могут наступить, если не следовать инструкциям.
Неправильная эксплуатация и использование прибора не по назначению могут привести к травмам пользователей и серьезным повреждениям прибора.

*Прибор можно использовать только по назначению, для которого он был предназначен и разработан. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией и использованием не по назначению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, так как обеспечивает отвод электрического тока.

Данный прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке. Если розетка является стандартной 2-штырьковой, вы несете личную ответственность и обязаны заменить ее на надлежащим образом заземленную 3-штырьковую розетку.

* Включите двигатель на полную мощность на 10-20 секунд.
* Выключите двигатель.
* Снимите кувшин с двигателя
* Тщательно промойте кувшин чистой водой.
* Высушите кувшин с внутренней и внешней стороны.
* Храните кувшин в перевернутом виде.
* Кувшин НЕ предназначен для мытья в посудомоечной машине.
* Нижняя часть кувшина не должна соприкасаться с жидкостью!

Утилизация и охрана окружающей среды

По окончании срока службы прибора утилизируйте его в соответствии с действующими на тот момент законами и предписаниями. Выбрасывайте упаковочные материалы, такие как пластик и коробки, в соответствующие контейнеры.

* При измельчении на максимальной мощности не допускайте работы в таком режиме более 2 минут, затем выключите прибор с помощью кнопки OFF на 2 минуты.
* Выключите двигатель и дождитесь его полной остановки, прежде чем снимать кувшин.
* Если прибор оснащен магнитным выключателем на шумозащитной крышке, двигатель автоматически отключится при открытии крышки.
* Выключайте прибор из розетки, когда он не используется.

Очистка и техническое обслуживание

* Отключите прибор от сети перед началом чистки.
* Примечание: не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
* Протирайте внешнюю поверхность прибора влажной тканью (используя мягкое моющее средство и воду).
* Не используйте агрессивные чистящие средства или абразивные материалы. Избегайте использования острых предметов, бензина или растворителей. При необходимости очистки используйте только влажную ткань с мягким моющим средством. Воздержитесь от использования абразивных материалов.

* Никогда не погружайте кувшин в воду или какую-либо другую жидкость. Всегда проверяйте, чтобы емкость была очищена, промыта и высушена сразу после каждого использования.

Инструкции по очистке емкости для измельчения

* Добавьте в кувшин воду и мягкое моющее средство.
* Накройте кувшин крышкой.
* Установите кувшин на блок двигателя

Во избежание возможных колебаний сетевого напряжения (из-за перегрузки электро цепей), рекомендуется установить отдельный предохранитель на панели счетчика. Это может помочь предотвратить возможные проблемы с двигателем, вызванные колебаниями тока. На заводской табличке указаны напряжение и частота, на которые рассчитан прибор.

ВНИМАНИЕ Неправильное использование вилки с заземлением может привести к поражению электрическим током. Если вы не до конца поняли инструкции по заземлению или сомневаетесь в правильности заземления прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию.
Не подсоединяйте шнур питания. Ни в коем случае не перерезайте и не вынимайте третий контакт заземления из шнура питания. Не используйте с данным прибором незаземленные (двухконтактные) вилки адаптера.

ВНИМАНИЕ Держите прибор и электрическую вилку подальше от воды и любых других жидкостей. В случае падения прибора в воду, немедленно выньте вилку из розетки и передайте прибор на проверку сертифицированному специалисту. Несоблюдение данных инструкций может привести к возникновению опасных для жизни ситуаций.

* Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус прибора.
* Запрещено вставлять какие-либо предметы в корпус прибора.

ВНИМАНИЕ Не прикасайтесь к вилке влажными руками.

* Регулярно проверяйте вилку и шнур на наличие повреждений. В случае повреждения вилки или шнура обратитесь за ремонтом в сертифицированную сервисный центр
* Не пользуйтесь прибором после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. При необходимости обратитесь за диагностикой и ремонтом в сертифицированный сервисный центр.
* Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Это может привести к возникновению опасных для жизни ситуаций.
* Следите за тем, чтобы шнур не соприкасался с острыми или горячими предметами. Держите его подальше от источников открытого огня. Для выключение прибора из сети всегда тяните за вилку, а не за шнур.
* Следите за тем, чтобы никто случайно не выдернул шнур (или удлинитель) из розетки и не наступил на него.
* Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
* Дети не понимают опасности неправильного использования электроприборов. Никогда не позволяйте детям пользоваться бытовой техникой без присмотра взрослых.

ХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА!

Обязательно выключайте прибор из розетки, если прибор не используется, а также обязательно перед его очисткой.
Пока вилка находится в розетке, устройство подключено к источнику питания.

* Выключайте прибор, прежде чем вынимать вилку из розетки.
* Никогда не переносите прибор за шнур.
* Этот прибор предназначен исключительно для измельчения пищевых продуктов.
* Не используйте дополнительные аксессуары, которые не входят в комплект поставки прибора.
* Подключайте прибор только к заземленной электрической розетке переменного тока напряжением 110-120 В.
* Не вынимайте штырь заземления из вилки. Если вы сомневаетесь в правильности заземления домашней электросети, это ваша ответственность и обязанность убедиться, что розетка заземлена в соответствии с местным законодательством в области электротехники.
* Избегайте перегрузки.
* Мешалку (тампер, стержень для перемешивания, или вилку для перемешивания) следует вставлять в емкость только после того, как крышка будет надежно закрыта.
* Выключайте прибор после использования, вынимая вилку из розетки.
* Всегда вынимайте вилку из розетки при наполнении продуктами или чистке.
* Электроустановка прибора должна соответствовать местным нормам и законодательству.

* Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
* Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных целях, таких как:
-кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
* При работе на максимальной мощности не используйте прибор более 2 минут, затем выключите его на 2 минуты.
* Прежде чем вынимать емкость, выключите двигатель и дождитесь его полной остановки. Если прибор оснащен магнитным выключателем на шумозащитной крышке, двигатель автоматически выключится при открытии крышки.
* Отключайте прибор от розетки, когда он не используется.

Подключение проводов должно выполняться квалифицированным специалистом.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки прибора.
Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, прикрепленной к прибору.
В соответствии с правилами подключения к электросети в стационарную проводку должны быть встроены средства отключения.
Для электроприборов класса 1 убедитесь, что внутренний источник питания обеспечивает надлежащее заземление.
Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя или его сервисного представителя.
Подключите вилку к розетке, соответствующей действующим нормам законодательства и расположенной в доступном месте.
Символ М на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие запрещено утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого оно должно быть передано в соответствующие пункты сбора для вторичной переработки электрического и электронного оборудования.
Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны неправильной утилизацией данного изделия. Для получения более подробной информации о вторичной переработке, пожалуйста, свяжитесь с местным правительством, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором вы приобрели данное изделие.

ВНИМАНИЕ Меры предосторожности

* Режущие лезвия, находящиеся в кувшине, могут привести к серьезным травмам. **Ни в коем случае не опускайте руку в емкость!**
* При длительном использовании движущиеся части нагреваются. Не прикасайтесь к движущимся частям. **Есть опасность обжечься!**
* Будьте осторожны при смешивании горячих жидкостей. Взбивайте горячие жидкости только на самой низкой скорости и с плотно закрытой крышкой. **Существует опасность возгорания из-за выхода пара и брызг!**
* Отключите прибор от электросети, если он не используется.
* Перед установкой емкости на гнездо привода **убедитесь, что двигатель выключен.**

Подготовка перед первым использованием прибора

♦Снимите всю упаковку
*Протрите прибор мягкой тканью, смоченной теплой водой.
*Поставьте прибор на ровную и устойчивую поверхность.
♦Установите прибор таким образом, чтобы вилка всегда находилась в вашем доступе.
* Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены.
* Подключите прибор к электросети.
* Выложите ингредиенты в кувшин. Плотно закройте крышки.
* Правильно установите емкость на блок двигателя.
* Правильно закройте шумозащитную крышку.
* Прежде чем вынимать банку, выключите двигатель и дождитесь его полной остановки.

* Если прибор оснащен магнитным выключателем на шумозащитной крышке, двигатель автоматически выключится при открытии крышки.
* Отключайте прибор от розетки, когда он не используется.

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на данное изделие сроком на 90 дней. Если у вас При возникновении каких-либо проблем с прибором, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Действует 30-дневный срок возврата товара.

Пищевой блендер для коммерческого использования