



ДВУХРЫЧАЖНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС

Руководство по эксплуатации



**Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя и
бережно храните его для дальнейших обращений при
необходимости.**

Благодарим за приобретение нашего товара и просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации в целях соблюдения надлежащих условий использования и мер предосторожности, а также повышения качества использования электроприбора.

Наша компания специализируется на разработке и производстве бытовой техники для приготовления пищи, а также машин для работы с тестом, мясом, овощами и прочими продуктами питания. Мы придерживаемся философии бизнеса «бережное производство, честное обслуживание» и нацелены на предоставление клиентам более высокого качества изделий по лучшей цене, с учетом более высокой экономической эффективности наших товаров.




Введение

Двухрычажный тестомес SB20 использует новейшую технологию замеса, основанную на медленном режиме замешивания с помощью двух рычагов. Такой подход уменьшает трение и нагрев теста, что позволяет избежать его перегрева в процессе замешивания и сделать тесто более воздушным, не влияя на прочие его характеристики. Данный способ идеально подходит для дрожжевого теста, и позволяет удовлетворить самые высокие потребности наших клиентов. В сравнении с нашей новой моделью обычный спиральный тестомес нагревается сильнее из-за трения и нагрузки и для комфортной работы с тестом требует дополнительного воздействия низких температур.

Технические характеристики

Модель	Напряжение (В)	Номинальная частота (Гц)	Мощность двигателя (кВт)	Номинальная потребляемая мощность	Объем дежи (л)	Скорость вращения рычага замеса (об/мин)	Скорость вращения дежи (об/мин)	Емкость для муки (кг)	Класс водонепроницаемост и	Габариты (мм)	Масса нетто (кг)
SB20	220~	50	0.37	0.6	20	28, 42, 56, 70	5	1-3	IPX1	550x380x565	48

Строение электроприбора

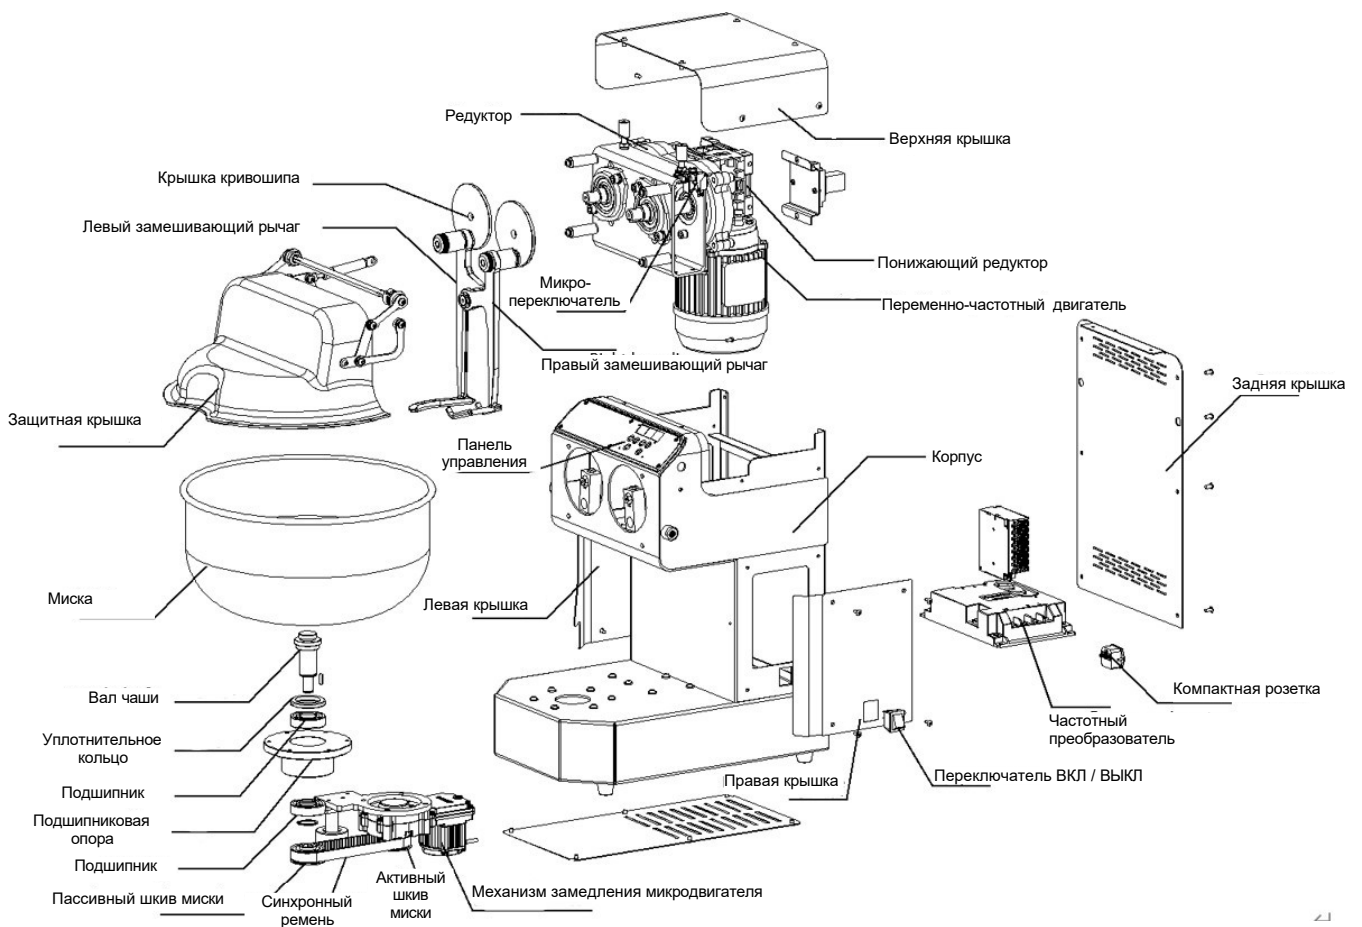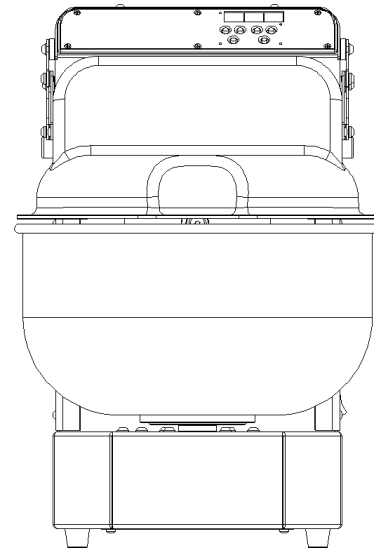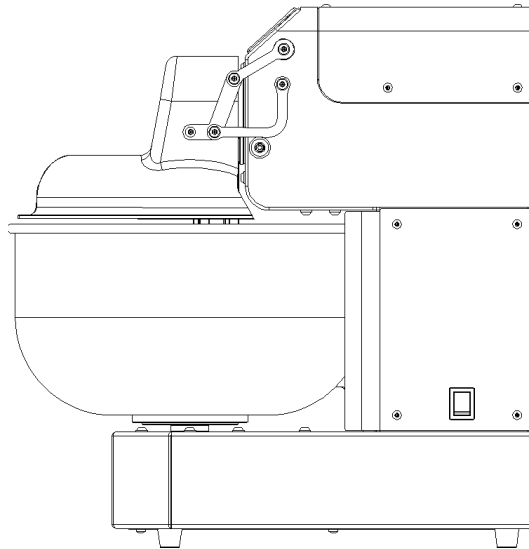

Переменный частотный двигатель передает мощность на редуктор через понижающий редуктор, а затем мощность передается на два замешивающих рычага через две противоположные шестерни внутри редуктора. Переменный частотный двигатель может работать на нескольких скоростях (у данной модели 4 скорости), что позволяет удовлетворить различные потребности пользователя. Чаша вращается отдельно с помощью микро-двигателя и его замедляющего механизма, что делает замес более равномерным и тщательным. Тестомес оснащен устройством безопасности: прибор работает при опущенной защитной крышке, а при поднятой крышке — останавливается.

Примечания по эксплуатации

1. Осторожно распакуйте внешнюю упаковку прибора, чтобы не повредить его. Установите тестомес на прочную, сухую и вентилируемую горизонтальную поверхность, чтобы обеспечить ее устойчивость прибора.
2. Проверьте соответствие напряжения в сети указанному на этикетке. Прибор работает от однофазного источника питания, а розетка должна иметь надежное заземление.
3. При очистке дежи, смесительного вала и других частей (категорически запрещается использовать воду под напором!):
 - Откройте защитную сетку.
 - Добавьте муку и другие ингредиенты в чашу.
 - Закройте защитную сетку и запустите машину.
 - Установите скорость замеса в соответствии с Вашими требованиями.
 - После завершения работы остановите тестомес, откройте защитную сетку и извлеките тесто.
4. Перед началом работы убедитесь, что в деже нет посторонних предметов. Категорически запрещается засовывать руки или любые предметы внутрь во время работы тестомеса для обеспечения Вашей безопасности.
5. Запрещено использовать прибор детям, а также лицам с умственными, физическими или сенсорными нарушениями без присмотра взрослых.
6. Избегайте перегрузок прибора!

Эксплуатация панели управления

1. Нажмите выключатель питания, закройте защитную сетку, затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить машину.
2. Во время работы машины, если открыть защитную сетку или нажать кнопку «Стоп», машина остановится. Если необходимо продолжить работу, закройте защитную сетку и снова нажмите кнопку «Пуск».
3. Если во время работы машины выключить питание, машина полностью остановится, так как цепь управления будет обесточена.

Техническое обслуживание

1. Все работы по обслуживанию необходимо проводить только после отключения питания.

Ремонт электрической системы должен выполняться только профессиональным электриком.

2. Очищайте оборудование сразу после использования, чтобы предотвратить размножение бактерий. Избегайте прямого попадания воды в устройства и не погружайте прибор в воду, чтобы избежать попадания влаги на электрические компоненты.

3. При обнаружении неисправности немедленно остановите прибор и осмотрите его. После устранения проблемы Вы можете продолжить работу. Если проблему решить не удастся, обратитесь к продавцу или официальному дистрибьютору для получения профессионального обслуживания прибора.

Схема электропроводки

