



Ручная тестораскаточная машина


А. Введение

Ручная тестораскаточная машина MPR270 – профессиональное оборудование высокого качества. Машина занимает мало места, легко чистится и ремонтируется. Прибор оснащен зубчатой передачей, приводящей валки в противоположное вращение. Благодаря регулировке зазора между валками после раскатки тесто получается равномерной толщины. Все детали, контактирующие с продуктами питания, соответствуют общепринятым стандартам безопасности.

В. Технические характеристики

Модель	MPR270
Размер вала (мм)	ф60×270
Толщина (мм)	0~12
Размеры (мм)	500×550×220
Масса нетто (кг)	10.5

С. Детализовка

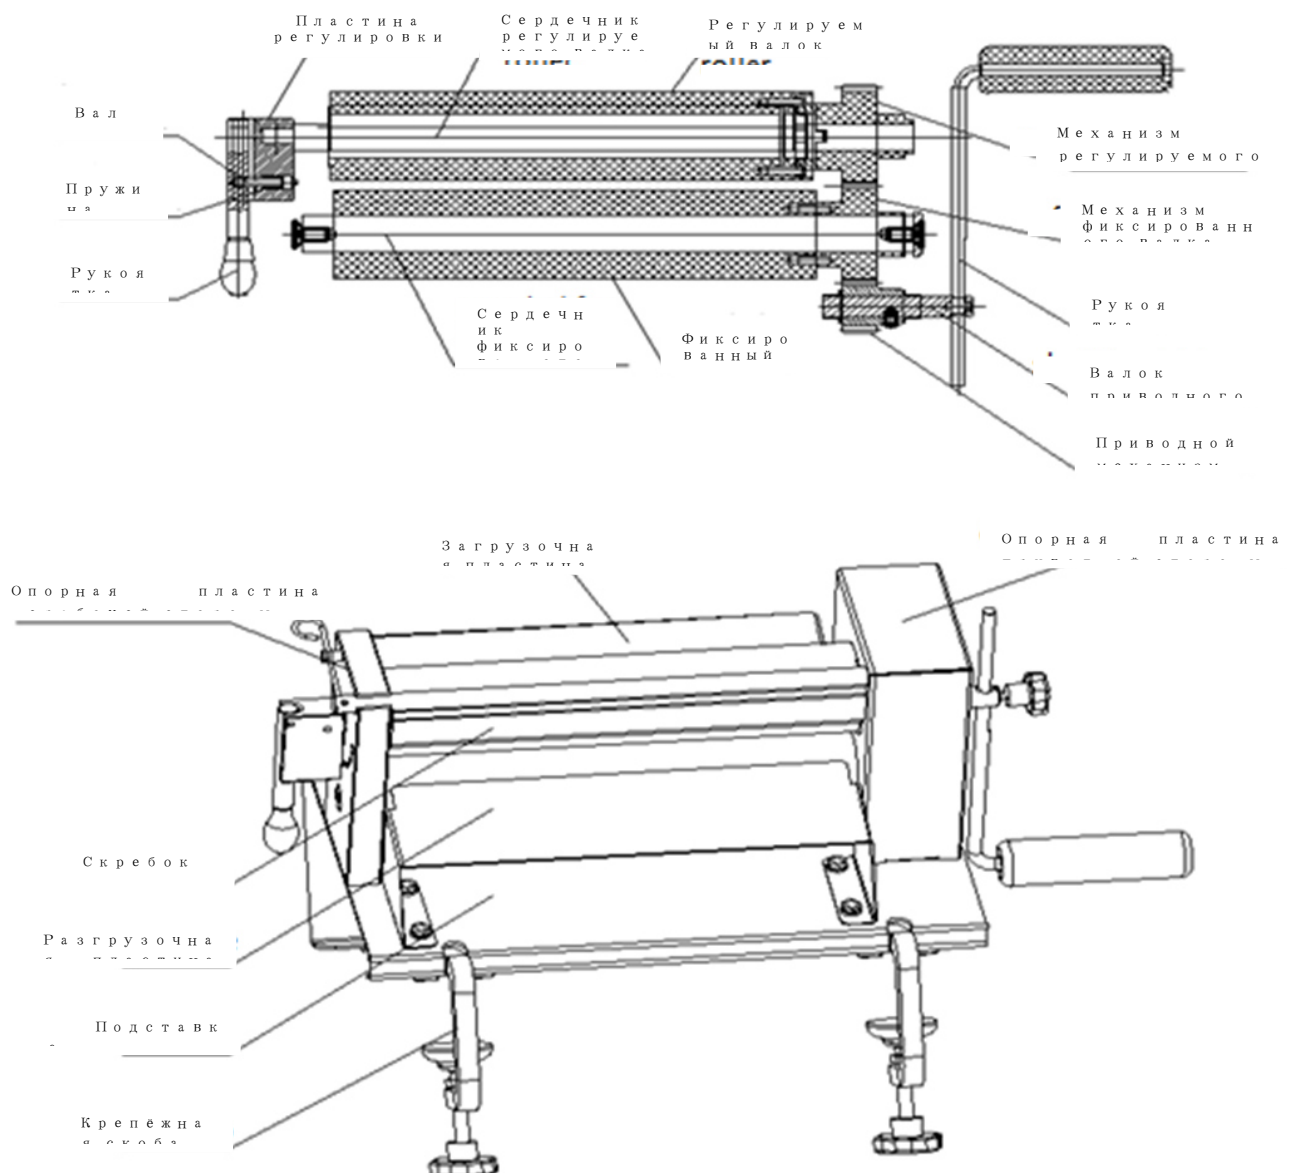

Д. Порядок эксплуатации

1. Закрепите машину на рабочем столе с помощью двух С-образных зажимов.
2. Поверните ручку и слегка надавите на тесто.
3. Расстояние между фиксированным и регулируемым валками можно менять с помощью ручки. Диапазон толщины регулируется от 0 до 12 мм.
4. Тесто помещается на загрузочную пластину и после выкатывается из разгрузочной пластины за счет вращения валков.
5. Регулируемый валок оснащен скребком для предотвращения прилипания теста к валку.
6. Принцип подстройки регулируемого валка: вытяните ручку регулировки, чтобы вывести регулировочный сердечник из отверстия позиционирования, поверните ручку, чтобы выбрать подходящую толщину, затем зафиксируйте ручку регулировки.

Е. Техническое обслуживание

1. Настоятельно рекомендуем своевременно очищать машину после использования, чтобы избежать роста бактерий и обеспечить гигиену пищевых продуктов.
2. Рабочая поверхность валка также должна быть чистой. Если на ней скапливается мука, проверьте плотность контакта между скребком и валком, а также убедитесь, что прижимная

пружина находится под достаточным давлением. Если давление прижимной пружины недостаточно, ее следует отрегулировать; при повреждении поверхности валка, его следует заменить. Запрещается скрести поверхность валка острыми предметами, чтобы не поцарапать и не содрать поверхность.

3. При нестабильной работе машины следует прекратить ее использование и проверить оборудование на предмет возможных неисправностей. Если проблема не может быть решена, обратитесь в сервисный центр для проведения технического обслуживания.